Teléfono móvil

Manual de usuario

Es posible que el contenido de este manual no se ajuste

exactamente a su teléfono en función del software

del teléfono o de su proveedor de servicios. (Id. de QD Bluetooth: B014672)

www.samsungmobile.com

Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios leios del alcance de los niños y animales. Si se ingieren, las partes pequeñas pueden provocar heridas graves o asfixia.

Proteja su audición



Utilizar los auriculares en un volumen muy alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración mínima del volumen necesaria para oír la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y equipos con

Asegúrese de que los teléfonos móviles o equipos relacionados estén instalados de forma segura en su vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área donde se encuentran los airbags. Si no se instalan de forma correcta los equipos inalámbricos, pueden provocarse heridas graves al abrirse rápidamente los airbags.

Manipule y deseche baterías y cargadores con cuidado

- · Use únicamente baterías y cargadores diseñados especialmente para su teléfono y aprobados por Samsung
- Las baterías y los cargadores no compatibles pueden provocar daños graves a su teléfono.
- Nunca arroje las baterías al fuego. Cumpla todas las normas locales al deshacerse de baterías o teléfonos
- Nunca coloque baterías o teléfonos dentro de dispositivos que se calienten ni sobre ellos, como hornos microondas. estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si reciben demasiado calor.
- Nunca golpee o perfore la batería. No exponga la batería a una gran presión externa. Esto puede provocar un cortocircuito interno y el sobrecalentamiento

Evite interferencias con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre teléfonos móviles y marcapasos para evitar posibles interferencias, según recomendación de los fabricantes y el grupo de investigación independiente, Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para creer que su teléfono está interfiriendo con un marcapasos o algún otro dispositivo médico, apague el teléfono de forma inmediata y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para recibir asesoramiento

Apague el teléfono si se encuentra en entornos donde pueden ocurrir explosiones

No use el teléfono en estaciones de carga de gasolina (estaciones de servicio), o cerca de combustibles o productos químicos. Apaque el teléfono siempre que haya señales de advertencia o instrucciones que indiquen hacerlo. Su teléfono puede provocar explosiones o incendios cerca de áreas de almacenamiento de combustible o productos químicos, así como en áreas de traspaso o detonadores. No almacene ni trasporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de daños causados por el movimiento reiterado

Cuando envía mensaies de texto o utiliza los juegos de su teléfono, sostenga el dispositivo con la mano relajada, pulse los botones de forma ligera, use funciones especiales para disminuir la cantidad de botones que debe pulsar (como plantillas y texto predictivo) y tome descansos

<€0168

Printed in Korea Code No.: GH68-21471A Spanish. 12/2008. Rev. 1.0

Precauciones de seguridad

SAMSUNG

Conduzca con precaución en todo momento

No utilice el teléfono mientras conduce v obedezca todas las normas que restringen el uso de los teléfonos móviles al conducir. Si está permitido, use los accesorios para manos libres a fin de mejorar su seguridad.

Respete todas las normas y advertencias de seguridad

Cumpla todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles en ciertas áreas.

Use únicamente accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar su teléfono o provocar heridas

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

Su teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o instalaciones para el cuidado de la salud. Respete todas las normas, señales de advertencias e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando se encuentre en un avión

Su teléfono puede provocar interferencias con los equipos del avión. Respete todas las normas de la aerolínea v apaque su teléfono, o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas si lo indica el personal de la

Proteja las baterías y los cargadores de posibles

- No exponga las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (menos de 0 °C o más de 45 °C). Las temperaturas extremas pueden disminuir la capacidad de carga y vida útil de sus baterías.
- · Almacene la batería en un lugar seco.
- Evite el contacto de las baterías con obietos metálicos. va que esto puede provocar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y causarles un daño permanente o temporal
- · Nunca utilice un cargador o una batería dañados.

Manipule su teléfono con cuidado y atención

- No moie el teléfono: los líquidos pueden provocar daños graves. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Si el teléfono se daña por contacto con el agua, es posible que la garantía del fabricante quede
- · No use ni almacene su teléfono en áreas con polvo y suciedad a fin de evitar daños en las partes móviles.
- Su teléfono es un dispositivo electrónico compleio. protéjalo de los golpes y de una manipulación brusca para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, va que la pintura puede bloquear las partes móviles e impedir su correcto funcionamiento.
- · No use el flash o la luz de la cámara del teléfono cerca de los oios de los niños o animales.
- Si se los expone a campos magnéticos, el teléfono y las tarjetas de memoria se pueden dañar. No utilice estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el teléfono entre en contacto con campos magnéticos durante largos períodos de tiempo.


Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RE) que pueden interferir con equipos electrónicos que no estén protegidos o que estén mal protegidos, como marcapasos, audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en el hogar o vehículo. Póngase en contacto con los fabricantes de los dispositivos electrónicos para solucionar los problemas de interferencia que le surjan.

Información importante de uso

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.



Sólo permita que personal cualificado repare el teléfono

Si permite que personal no cualificado repare el teléfono, es posible que se dañe el teléfono y que la garantía quede sin efecto.

Asegure la máxima vida útil de la batería y el cargador

- No carque las baterías durante más de una semana. ya que la sobrecarga puede reducir la vida útil de la batería.
- · Con el tiempo, las baterías en desuso se descargarán y deberán recargarse antes de usarlas.
- · Desconecte los cargadores de las fuentes de energía cuando no se utilizan
- · Use las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule con cuidado las tarjetas SIM y las tarietas de memoria

- · No quite una tarjeta del teléfono mientras se transfiere información o se accede a ella, ya que esto puede provocar pérdida de datos y daños en la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de golpes fuertes, estática y perturbaciones eléctricas de otros dispositivos
- Si se escriben y se eliminan datos con frecuencia, disminuirá la duración de las tarjetas de memoria.
- · No toque los contactos o terminales de color dorado con los dedos u obietos metálicos. Si la tarieta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegure el acceso a los servicios de emergencia

Es posible que las llamadas de emergencia desde su teléfono no estén disponibles en algunas áreas o circunstancias. Antes de viajar a lugares lejanos o no desarrollados, planifique un método alternativo para ponerse en contacto con el personal del servicio de emergencias.

Información de la certificación de Tasa de absorción específica (SAR)

El teléfono cumple con los estándares de la Unión Europea (EU) que limitan la exposición humana a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten las radios y los equipos de telecomunicaciones. Estos estándares previenen la venta de teléfonos móviles que exceden el nivel máximo de exposición (conocido como Tasa de absorción específica: o SAR) de 2,0 vatios por kilogramo de tejido corporal.

Durante las pruebas, el nivel máximo de SAR que se registró para este modelo fue de 0,336 vatios por kilogramo. Con el uso normal, es probable que el nivel de SAR sea más bajo, ya que el teléfono está diseñado para emitir sólo la energía RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir de forma automática niveles más baios siempre que es posible el teléfono disminuye la exposición total a la energía RF. La declaración de conformidad que aparece al final de este manual demuestra que el teléfono cumple con la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones terminales (R&TTE). Para obtener más información sobre SAR y los estándares de la Unión Europea relacionados, visite el sitio web de teléfonos móviles de Samsung.

Eliminación correcta del producto

(Equipo eléctrico y electrónico de desecho)

(Válido en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección independientes)

Esta marca que se muestra en el producto o en la literatura del mismo indica que, una vez se termine su vida útil, no debe eliminarlo con otros desechos domésticos

Para evitar posibles daños a la salud humana o al ambiente a causa de la eliminación no controlada de desechos, separe este producto de otros tipos de desechos y recíclelo. como corresponde, para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales

Aquellos que lo utilicen en el hogar deben ponerse en contacto con el vendedor minorista al que le compraron el producto, o con la oficina de gobierno local, para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de manera segura y sin dañar el medio ambiente.

Aquellos que lo utilicen en negocios, deben ponerse en contacto con su proveedor y revisar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no se debe mezclar con otros desechos comerciales cuando se lo elimina.

Eliminación correcta de la batería del producto

(Válido en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de devolución de baterías independientes)



Esta marca en la batería, el manual o el embalaie indica que, una vez se termine su vida útil, no debe eliminar la batería del producto con otros desechos domésticos. Si están marcados, los símbolos químicos Hg, Cd

o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los indicados como referencia por la Directiva 2006/66 de la CF. Si las baterías no se eliminan de forma correcta, estas substancias pueden causar daños a la salud o al ambiente. A fin de proteger los recursos naturales y promover la reutilización de materiales, separe las baterías de otros tipos de desechos y recíclelas a través del servicio gratuito local de devolución de baterías.



Declaración de conformidad (R&TTE)

Samsung Electronics Nosotros. declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : E2510 al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

EN 60950- 1 : 2001+A11:2004 SEGURIDAD

EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) SAR EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006 RED EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marca de identificación: 0168

<€0168 La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.


y se entregará previa solicitud. (Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



Yong-Sang Park / S. Manager

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que

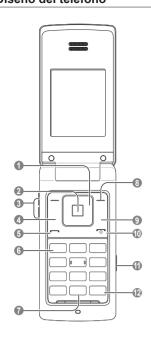

Tecla de desplazamiento de 4 direcciones

En modo inactivo, permite aiustar el nivel de volumen (arriba/abajo) o menús definidos por el usuario (izquierda/ derecha). En modo de menús, permite desplazarse por las opciones de menú

0

Tecla de acceso web/confirmación En modo inactivo, permite iniciar el navegador web. En modo de menús, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar la información introducida

6

Tecla de volumen

En modo inactivo, pulse la tecla de iste de volumen para ajustar el nivel

Tecla Bluetooth

En modo inactivo, pulse la tecla Bluetooth para entrar en una pantalla Bluetooth

a

Tecla de marcación Permite realizar o responder una llamada. En modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos. Permite enviar un mensaje de emergencia

El teléfono admite tarjetas de memoria microSD de hasta 2 GB (según el fabricante y el tipo de la tarjeta

Tecla del servicio de buzón de voz En modo inactivo, permite acceder a los mensajes de voz (manténgala pulsada) 0

Teclas alfanuméricas

8

Teclas de función Permiten realizar las acciones que se indican en la parte inferior de la pantalla 0

Tecla de cámara

En el modo inactivo, pulse la tecla de cámara para introducir el modo de cámara

Tecla de encendido y salida de menús Permite apagar o encender el teléfono (manténgala pulsada) o finalizar una Ilamada. En modo de menús, permite cancelar una entrada y volver al modo inantire. inactivo

Tecla de música

1

En modo inactivo, pulse la tecla de música para ingresar a una pantalla del reproductor de música D

Tecla de modo silencioso

En modo inactivo, manténgala pulsada para activar o desactivar el modo

Pulse las teclas de volumen cuatro veces con la tapa cerrada para enviar un Pulse las teclas de volumen cuatro veces con la tapa cerrada para enviar un mensaje de emergencia a los números predeterminados. Una vez que se haya enviado el mensaje de emergencia, el teléfono cambiará al modo de emergencia y sólo recibirá llamadas de los destinatarios registrados. Al recibir una llamada de los destinatarios del mensaje de emergencia, el teléfono la responderá de manera automática. Pulse [🖘] para salir del modo de emergencia.

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado

Icono Descripción

Alarma activada

Radio FM activada

Perfil del teléfono

Bluetooth activado

libres para automóvil

Bluetooth conectados

Nivel de carga de la batería

Modo silencioso activado

Auriculares o kit de manos

(2)

ゐ

ব

(18)

en la parte superior de la pantalla:

Red GPRS conectada

Llamada en curso

Desvío de llamadas

Red en extranjero

Mensaie nuevo

Modo de emergencia

Función de mensaje de emergencia activada

Icono Descripción

P

ď

圙

Intensidad de la señal

Puede configurar las opciones de envío y recepción con el menú < Menú> — Mensaje → Mensajes de emergencia. Es posible que esta función no esté disponible, según su región o proveedor de servicios.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

1. Extraiga la cubierta de la batería e inserte la tarieta SIM.



2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta de la





Carga de la batería

1. Conecte el adaptador de viaje suministrado.



2. Cuando la carga esté completa, desconecte el adaptador de viaje



No quite la batería del teléfono sin antes desconectar el adaptador de viaje. De lo contrario, podría dañarse el teléfono.

Iconos de instrucciones

Nota: notas, consejos de uso o información adicional A continuación: orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: pulse **<Menú**> → **Mensaje** (representa **Menú** y, a continuación, **Mensaje**)

- Corchetes: teclas del teléfono; por ejemplo: [🖘] [] (representa la tecla de encendido/salida de menús)
- Paréntesis angulares: teclas de función que controlan diferentes funciones en cada pantalla: por ejemplo: **OK**> (representa la tecla de función OK)

Apagado y encendido del teléfono

- 1. Para encender el teléfono, mantenga pulsada [♣]. 2. Para apagar el teléfono, mantenga pulsada [♣].

Realización de llamadas

- 2. Pulse [-] para marcar el número.
- Si se quitó la batería, es posible que la alarma

- 1. En modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
- 3. Para finalizar la llamada, pulse []

Respuesta de llamadas

- 1. Cuando reciba una llamada, pulse [-].
- 2. Para finalizar la llamada, pulse [-].

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen de la tecla

En modo inactivo. pulse las teclas de ajuste de volumen para ajustar el nivel de volumen.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante una llamada, pulse las teclas de ajuste de volumen para ajustar el volumen del auricular.



Si utiliza el modo de altavoz en un entorno ruidoso, es posible que sea difícil escuchar a su interlocutor. En entornos ruidosos, es mejor utilizar el modo normal, para obtener una mejor escucha.

Llamadas a números marcados recientemente

- 1. En modo inactivo, pulse [-].
- 2. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para seleccionar un tipo de llamada.
- 3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un número o un nombre
- 4. Pulse [] para ver los detalles de una llamada o [] para marcar el número.

Introducción de texto

Para cambiar el modo de introducción de texto

- Mantenga pulsada [*] para cambiar a un modo de introducción de texto. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de cada región.
- Pulse [*] para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o para pasar al modo numérico.
- Mantenga pulsada [#] para pasar al modo de símbolo

Modo T9

- 1. Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra entera.
- 2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [#] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, pulse [0] para seleccionar una palabra alternativa.

Modo ABC

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que el carácter que desee aparezca en la pantalla

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para escribir un número.

Modo de símbolo

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para seleccionar un símbolo.



- · Para mover el cursor, pulse la tecla de desplazamiento.
- Para horrar los caracteres de a uno pulse [C] Para borrar todos los caracteres, mantenga pulsada [C].
- Para insertar un espacio entre caracteres, pulse [#].
- · Para introducir signos de puntuación, pulse [1].

Creación de un nuevo contacto

- 1. En modo inactivo, introduzca un número de teléfono v pulse < Opciones >. 2. Seleccione Guardar → una ubicación de memoria
- (teléfono o SIM) → Nuevo.
- 3. Seleccione un tipo de número (de ser necesario)
- Escriba la información de contacto.
- 5. Pulse **<Opciones>** \rightarrow **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

Envío y visualización de mensajes

Para enviar un mensaje de texto

- 1. En modo inactivo pulse <Menú> \rightarrow Mensaje \rightarrow Crear mensaje nuevo → SMS.
- 2. Introduzca el texto del mensaje 3. Pulse < Opciones > \rightarrow Sólo enviar o Guardar
- y enviar. 4. Introduzca un número de destino. 5. Pulse $\langle Opciones \rangle \rightarrow Enviar$ para enviar el

Para ver los mensajes de texto

mensaie.

- 1. En modo inactivo, pulse < Menú> → Mensaje → Mis mensajes -> Buzón de entrada.
- 2. Seleccione un mensaje de texto.

Uso de la cámara

Capturar fotografías

- 1. En modo inactivo, pulse < Menú> → Cámara
- 2. Pulse < 🗐 > e [izquierda] o [derecha] para seleccionar la configuración de la cámara deseada.
- 3. Pulse [] para tomar la fotografía. La foto se guarda automáticamente.
- 4. Pulse < Atrás > para tomar otra fotografía.

Ver una fotografía

- 1. En modo inactivo, pulse <Menú> \rightarrow Mis archivos \rightarrow Imágenes → Mis fotos.
- 2. Seleccione la fotografía que desea ver

Capturar vídeos

- 1. En modo inactivo, pulse <Menú $> \rightarrow$ Cámara.
- 2. Pulse < ₩ > → Videocámara para cambiar al modo de videocámara.
- 3. Pulse < \blacksquare > e [izquierda] o [derecha] para seleccionar la configuración de vídeo deseada
- 4. Pulse [] para comenzar la grabación.
- 5. Pulse < > o [] para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.
- 6. Pulse < 🖃 > para grabar otro vídeo.

- Visualizar vídeos 1. En modo inactivo, pulse <Menú $> \rightarrow$ Mis archivos \rightarrow Vídeos → Videoclips.
- 2. Seleccione el vídeo que desea ver.



También puede ver sus fotografías o vídeoclips mientras usa la cámara. En modo de cámara o videocámara, pulse < ⇔ >→ Galería → Fotos

Uso de la radio FM

Usar la radio FM

- 1. Conecte los auriculares suministrados al teléfono.
- 2. En modo inactivo, pulse < Menú> → Radio FM.
- 3. Pulse la tecla [izquierda] o [derecha] para encontrar emisoras de radio disponibles
- 4. Pulse < Opcion. > → Radio encendida
- 5. Para apagar la radio, pulse [].

Almacenar emisoras de radio

Mediante sintonización automática:

- 1. Desde la pantalla de radio, pulse $\langle Opcion. \rangle \rightarrow$ Radio encendida.
- 2. Pulse < Opcion. > → Sintonización automática.



La sintonización automática se activa sólo después

- 3. Pulse <Sí> para confirmar. Las emisoras de radio disponibles se guardan automáticamente
- 4. Mantenga pulsada [arriba] o [abajo] para buscar las emisoras de radio almacenadas.

Mediante configuración manual:

- 1. En la pantalla de la radio, pulse [izquierda] o [derecha] para encontrar la emisora de radio deseada.
- 2. Pulse < Opcion. > y seleccione Añadir a favoritos.



El volumen a través de auriculares mono es muy bajo o casi inaudible. Utilice sólo auriculares estéreo.